



tinylab 3D Eco Filament Makara Kurulumu

1. Adım


tinylab Eco Filamentin makarasını aşağıdaki linkten indirip 3 boyutlu yazıcınızdan çıktılarını alınız.
<http://www.rbt.ist/tinylab-eco-filament-makara>

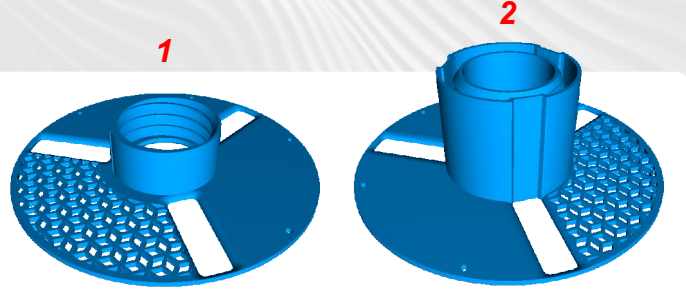


2. Adım

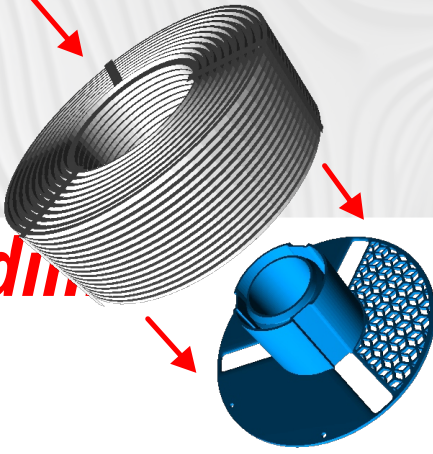


Alınan çıktıların 2 Numaralı parçaya tinylab Eco filamenti yerleştiriniz ve tam oturduğuna emin olunuz.

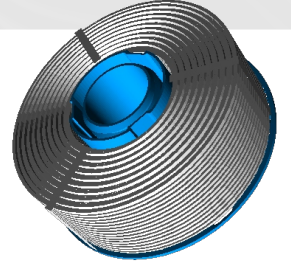


3. Adım

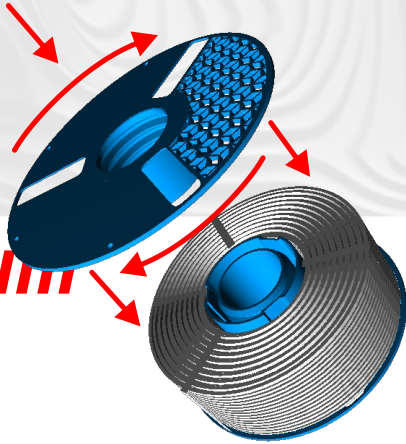


Ardından 3 boyutlu çıktılarımızdan 1 Numaralı parçasını 2 Numaralı parçaya geçecek şekilde saat yönünde çevirerek oturtunuz.

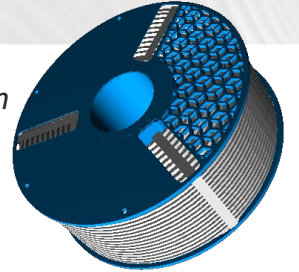

4. Adım

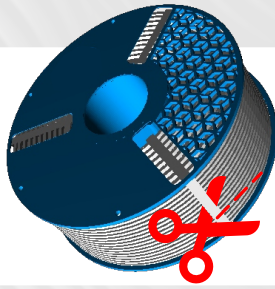

3 Boyutlu parçaları çevirerek filamentimizi sıkıca tuttuğundan emin olduktan sonra filamentimizi tutan bağları kesebilirsiniz.

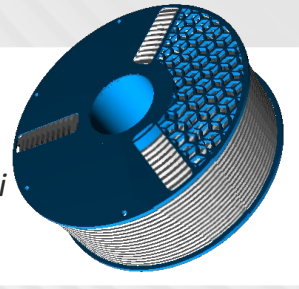

Tebrikler tinylab 3D Eco Filamentiniz baskı almaya hazır!